


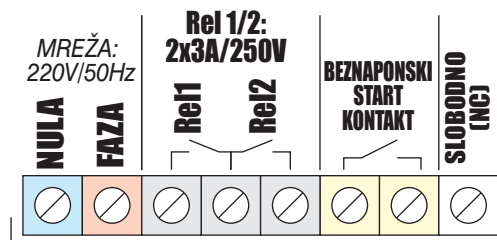

**KARAKTERISTIKE:**  
PANELNO KUČIŠTE 48X96mm, LED prikaz  
NAPAJANJE: 220V/50Hz, POTROŠNJA 3VA  
RELEJNI IZLAZ: 2x3A/250V  
PROGRAM: Vidi uputstvo



## Tajmer sa 2 relejna izlaza tip: BPa-StampaTimer

### UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIM LISTOM

**RADNI PROGRAM:** Nakon uključanja uređaj se postavlja u OFF stanje. U ovom stanju pritiskom na DONJI taster (dok se displej ne ugasi te odpuštanjem) možemo zadati vreme1 trajanja aktivnog IZLAZA1 (trajanje radnog ciklusa) ili na GORNJI taster startovati radni ciklus. Po završetku radnog ciklusa (isključen IZLAZ1) aktivira se IZLAZ2 zadato vreme2 (ako je ovo vreme veće od nule) te se može koristiti za npr. signalizaciju kraja radnog ciklusa i sl. Prekid rada I povratak u OFF stanje u svakom trenutku moguć je pritiskom na GORNJI taster.

**PROGRAMIRANJE VREMENA TRAJANJA RADNOG CIKLUSA (vreme1):** Samo iz OFF stanja, pritiskom na DONJI taster (dok se displej ne ugasi te odpuštanjem) prikaže se vrednost koju na tasterima možemo menjati.

#### PROGRAMIRANJE VREMENA TRAJANJA AKTIVNOG IZLAZA2 (vreme2):

Uređaj isključiti sa napajanja, stisnuti DONJI taster, priključiti napajanje te nakon 3 sekunde odпустiti. Prikaže se zadata vrednost vremena2 te dok je ista na displeju menja se na tasterima. Ova vrednost ostaje memorisana dok se na isti način sledeći put ne promeni. Dok je vreme2 aktivno na displeju blinka oznaka OFF. AKO JE OVA VREDNOST NULA IZLAZ2 SE NE UKLJUČUJE (nakon vremena1 prelazi se u OFF stanje).

**DEFAULTS-RESET:** Ako iz bilo kog razloga dodje do blokiranja rada tajmera, reset na fabrički setovane vrednosti, vršimo tako što, dok je tajmer isključen sa napajanja, pritisnemo GORNJI I DONJI taster te priključimo napajanje. Nakon 3 sekunde odпустimo tastere. Nakon ovoga potrebno je podesiti radne parametre.

#### IZLAZNO OPTEREĆENJE:

Direktno se mogu uključivati omski potrošači (grejači i sl.) do max. 3A/600W ili induktivni potrošači do max 300VA. Za veće potrošače obavezno koristiti dodatnu energetska sklopku.

#### NAPOMENE:

- Spoljnji START kontak služi za priljučenje eksternog startnog kontakta (industrijski taster i sl.) radi lakše manipulacije.
- Uređaj je osetljiv na blizinu snažnih induktivno/prekidačkih elemenata (sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (> 15cm) od istih.